
III WICHTIG III

VOT DE VERSON LA VOT DE VOT DE VOT DE VOT DE VERSON LA VOT DE VERSON LA VOT DE VOT DE

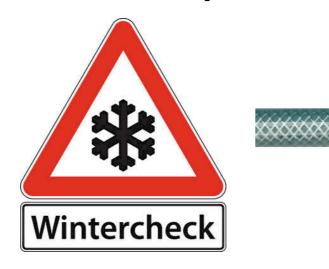



Bei Minustemperaturen gefriert das noch vorhandene Wasser im Kreislauf der Maschine ein und kann Schläuche, Thermoblöcke, Flowmeter, Wärmetauscher und Ventile zum platzen bringen.

Daher bitte wie folgt vorgehen:

- Maschine wenn diese noch funktioniert einschalten, Wassertank füllen, dass Schwimmer nach oben treibt. Wassertank leicht anheben, dass die Maschine Luft ziehen kann.
- 2. Heisswasser oder Dampfbezug Taste drücken.
- 3. Kommt kein Wasser / Dampf mehr, ist die Maschine entleert.

Elektronik Service Küsters

Sonnenweg 5 33175 Bad Lippspringe Tel. 05252 - 9157755 Fax. 05252 - 9157756 info@media-esk.com www.media-esk.com www.Kaffee-Kundendienst.de